

## Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 18 месяцев.

- С претензиями по комплектации и качеству деталей, фурнитуры обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Претензии рассматриваются только при наличии кассового и товарного чеков на приобретенную мебель с обязательным приложением вкладыша с номером заказа, в котором был обнаружен дефект или некомплект деталей (фурнитуры).

- За механическое повреждение, возникшее при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

- Гарантийные обязательства не распространяются на мебель 2 сорта, уцененную и приобретенную на распродаже.

- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную оплату.

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит многие годы.

Благодарим Вас за выбор мебели, выпускаемой мебельной фирмой "Сарма".



**ООО "Вектор - М"**

г.Усолье-Сибирское

ул.Тракторная, дом 22/2

Тел. 8(39543)6-04-92

**МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ**

ГОСТ 19917-2014

**Гарантийный срок эксплуатации  
со дня реализации - 18 месяцев.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные, без ухудшения качества сборки.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

**Сборку производите на ровной жесткой поверхности. При сборке кровати производитель рекомендует использовать отвертку и накидной гаечный ключ или шурупверт.**

Упаковку рамы подъемного механизма необходимо сохранять до окончания сборки. При выявлении в процессе сборки брака подъемного механизма необходимо сохранять упаковку до момента выезда представителя торговой компании. Паспорт подъемного механизма необходимо сохранять на весь период эксплуатации. При не соблюдении инструкции по сборке эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.



### Комплект поставки

1. Спинка в сборе - 1 шт.
2. Периметр (царги) - 1 шт. (в комплекте 3 царги).
3. Механизм подъема - 1 комплект (см. паспорт на механизм подъема).
  - 3.1. Рама с установленными латами и латодержателями - 1 шт.
  - 3.2. Стяжка угловая - 4 шт.
  - 3.3. Траверса - 1 шт.
  - 3.4. Полка - 4 шт.
  - 3.5. Газовый амортизатор - 2 шт.
  - 3.6. Стяжка продольная - 2 шт.
  - 3.7. Крепежные элементы:
    - винт M8x50\* - 36 шт.
    - винт M8x45\* - 4 шт.
    - винт M8x25\* - 4 шт.
    - винт с полукруглой головкой M6x16\* - 16 шт.
    - гайка со стопорным кольцом M10\* - 4 шт.
    - шайба фторопластовая M 10\* - 8 шт.
  - 3.8. Лист ламинированного ДСП - 3 шт.
  - 3.9. Ручки для подъема - 2 шт.
4. Фурнитура мебельная:
  - ножка (опора + болт с гайкой) - 2 шт.

\* - Длина болта



**Обратите внимание:** осуществляя сборку, все винты необходимо сначала закручивать без усилия, а лишь затем затягивать.

В случае, если в кровать устанавливается подъемный механизм, уголки кроватные не устанавливаются



1. Освободите изделия от упаковочной пленки и гофрокартона.
2. Осмотрите детали на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. список выше "комплект поставки").

3. Разложите царги по назначению, стороной с технологическими отверстиями вверх, отверстия обозначены металлическими скобами.

4. С помощью винтов М8х50 (10 шт.) закрепите стяжки продольные на царги.

**Обратите внимание:** при правильной установке стяжки продольной, площадка под ножку находится ближе к нижнему краю царги. Винты на царгах туго не затягивать.

**Рисунок №1.**

5. Установите ножки в площадку стяжки продольной, сверху прикрутите гайкой.

**Рисунок №2 и №3.**

6. Используя винты М8х50 (8 шт.), установите стяжки угловые (4 шт.) на царги резиновой площадкой вверх. Винты туго не затягивать.

**Рисунок №1.**

7. С помощью винтов М8х50 (8 шт.), закрепите полки (4 шт.) на царгах и на спинке, резиновой площадкой верх.

**Рисунок №4.**



Рис. №1



Рис. №2



Рис. №3



Рис. №4

## Правила по уходу и эксплуатации кровати

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре от +10° и до +25° при относительной влажности воздуха 47 - 70 %.
2. Не следует допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Также не следует располагать мебель вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (в отдельных случаях могут появиться трещины лакового покрытия).
3. Чехлы из ткани быстросохнущие, они долго сохнут, поэтому рекомендуется только сухая чистка, с использованием пылесоса. Ткань "Экокожа" чистится при помощи моющих средств.
- Подушки и чехлы не стирать, чистку производить только при помощи пылесоса или химчистки !!!**
4. Не допускается применять моющие и чистящие средства, не предназначенные для ухода за мебелью, и/или отбеливающие средства для очистки локальных загрязнений. перед чисткой попробуйте чистящее средство на образце, вложенном в каждую кровать, или небольшом незаметном участке обивочного материала и дайте ему высохнуть естественным путем.
5. Соблюдайте осторожность при использовании механизма подъема рамы, для доступа к бельевому ящику, запрещается открывать механизм подъема при находящихся на матрасе людях, детей, животных, тяжелых предметов. Запрещается поднимать и опускать механизм подъема без матраса.
6. Закрытие и открытие бельевого ящика необходимо производить, используя специальные ручки. В контейнере для белья не хранить тяжелых предметов во избежание продавливания дна.
7. Не оставляйте детей без присмотра при поднятой раме кровати, не позволяйте ни при каких условиях залезать им внутрь бельевого ящика.
8. Не используйте спинки для сидения.
9. Эксплуатация кровати без матраса - ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



14. Раму кровати переведите в положение "открыто".

15. С помощью гаек М10 со стопорным кольцом (4 шт.) установите газовый амортизатор (2 шт.) на механизм подъема.

газовый амортизатор устанавливается утолщением вверх.

**Рисунок №5**

(см. схему стр. 4-5)

С каждой стороны газового амортизатора установите фторопластовые шайбы - по 4 шт. на каждый.

**Рисунок №9**

(см. схему стр. 4-5)


Затяните гайки до упора, затем ослабьте на четверть оборота, для ровного хода газового амортизатора на штыре.

**Рисунок №9**

16. Аккуратно уложите на стяжки продольные и центральную траверсу листы ЛДСП.

17. Закрепите на раме ручки для легкого поднятия решетки: узел должен быть обращен к спинке.

**Рисунок №10**

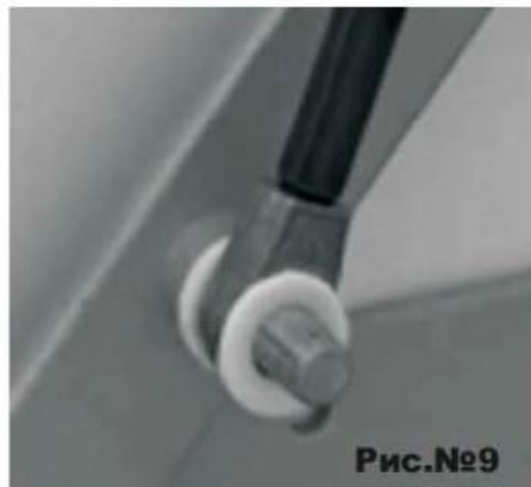

8. С помощью винтов М6х16 (8 шт.) закрепите механизм подъема на боковых царгах.

**Рисунок № 5 (см. схему стр. 4-5)**

9. С помощью винтов М8х50 скрепите центральную и боковые царги между собой. Винты не затягивайте.

**Рисунок №6**

10. Закрепите периметр и спинку кровати винтами М8х50 (10 шт.), выровнив царги между собой.

**Обратите внимание:** во время сборки кровати винты на спинке не затягивать, во избежание нарушений конструкции кровати.

**Рисунок №6**

Затяните все винты по периметру установленные ранее.


11. В периметр установите траверсу, используя винты М8х25 (4 шт.).

**Рисунок №7**

12. Винтами М8х45 (4 шт.) закрепите раму кровати на механизме подъема.

**Рисунок №8 (см. схему стр. 4-5)**

13. Проверьте работу механизма подъема, несколько раз подняв и опустив раму (без газового амортизатора)

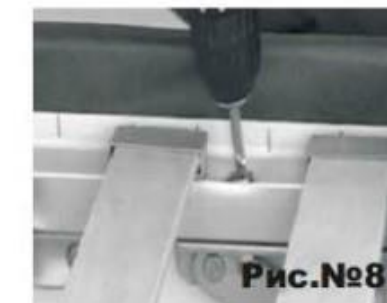

# Схема сборки ортопедического основания с механизмом подъёма

